

Boîtier de commande broche et arrêt d'urgence.
 Router command box and emergency shutdown.


25 octobre 2003



Mettre de la pate thermique entre les relais
 statiques et le boîtier.

Set thermal compound between static relays
 and box.

Profondeur
 Depth 80

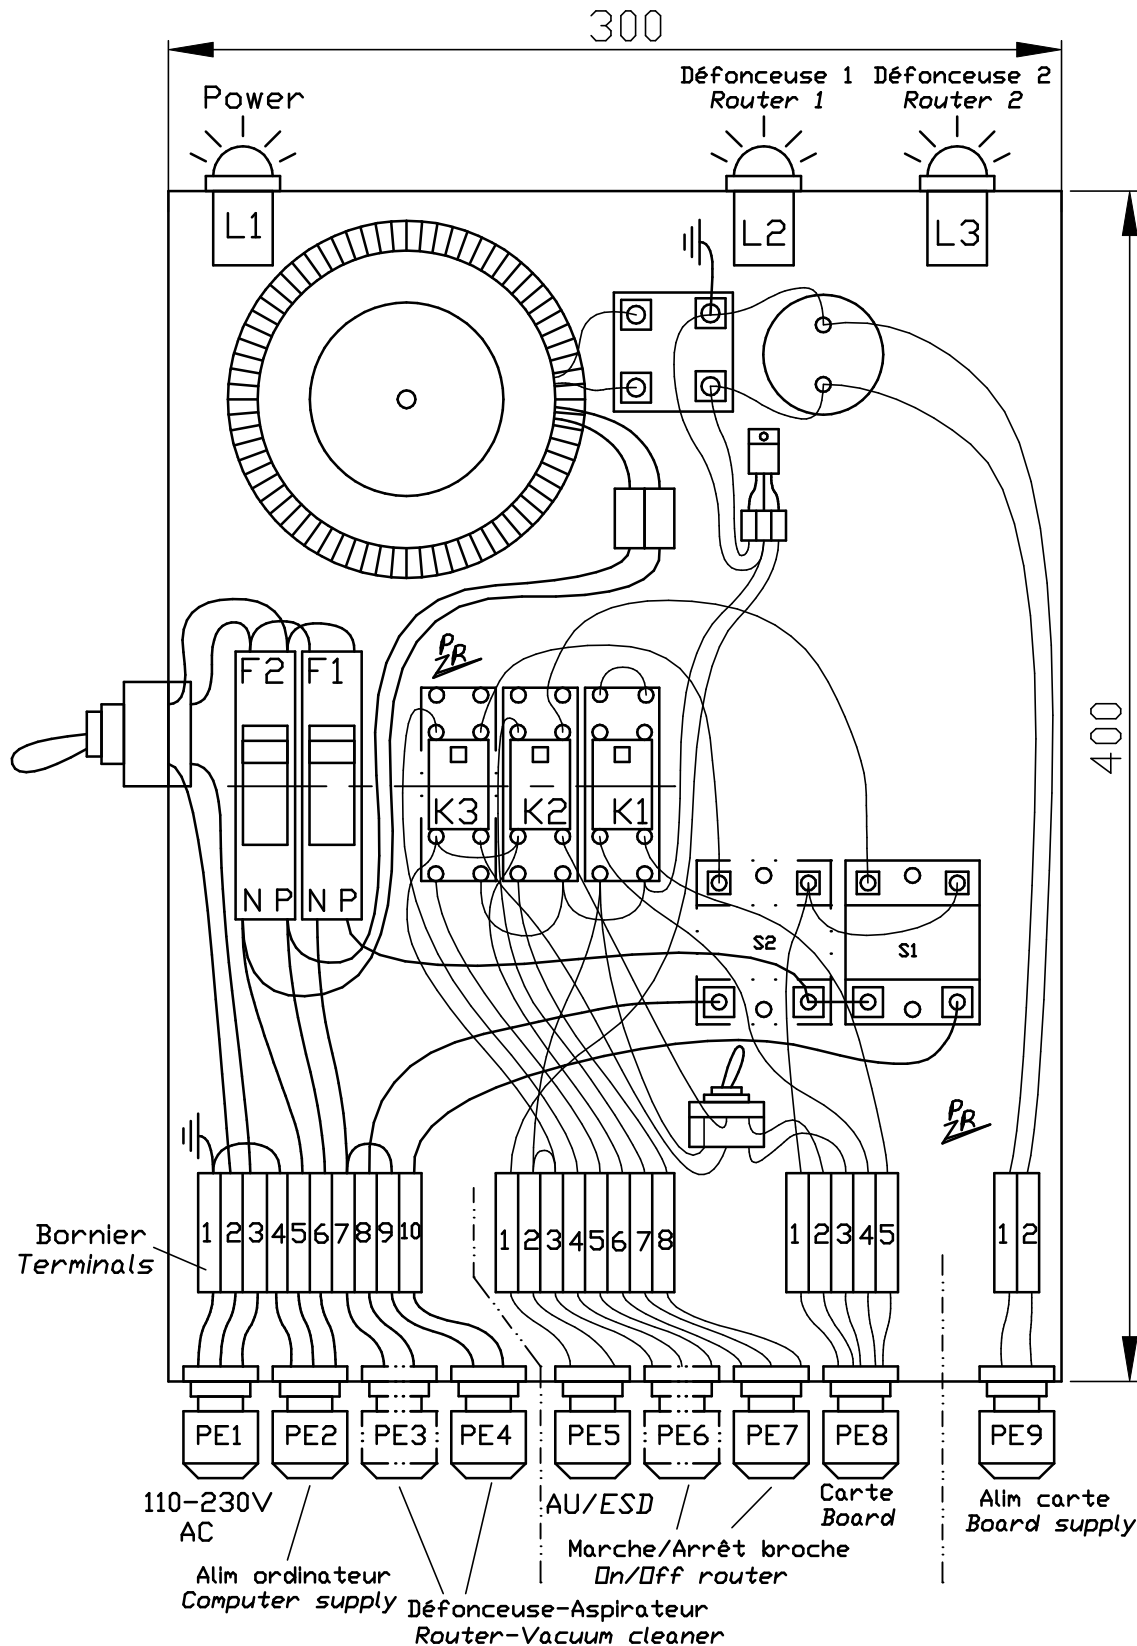

www.otocoup.com

Reproduction et diffusion interdites. Reproduction and diffusion forbidden | rev.2 sh. e10/10

(c)Pierre ROUZEAU 2002-2003 Machine 'Otocoup'.Diffusion 'tel que',à titre gracieux pour une utilisation personnelle uniquement. L'auteur ne peut être tenu pour responsable de quoi que ce soit. Non testé.
 'Otocoup' machine, Supplied freely 'as is' for personal use only. Author cannot be liable for anything. Untested